


- (3) Ohrhörer
- (6) Softkey, es wird die Funktion ausgeführt die im Menübild direkt darüber angezeigt wird
- (7) Sendetaste, Anruftaste bei Einzelgesprächen
- (8) Lautsprecher
- (9) Tastenfeld, bei Betätigung einer Nummerntaste länger als 3s wird der entsprechende Status gesendet (FMS-Status siehe Rückseite)
- (10) Lautsprechersteuerung, aktuell ohne Funktion
- (11) Zubehör- und Ladeanschluss
- (12) Antenne
- (13) LED (siehe Tabelle Rückseite)
- (14) Oberes Mikrofon, für Gruppengespräche
- (17) Menütaste, Aufruf von Haupt- und Untermenüs
- (18) Ein/Aus/Beenden
  - drücken und halten zum Ein- und Ausschalten
  - kurz drücken Einzelgespräch beenden
  - kurz drücken zurück zur Ausgangsanzeige
- (20) Navigationstaste (Blättern in Menüs / Listen) bei angezeigtem Startbild:
  - nach unten: letzte Rufe
  - nach rechts / links: Gruppenwechsel (jeweils eine Gruppe nach vor oder zurück, sowohl im TMO als auch im DMO, Wechsel mit linkem Softkey bestätigen)
  - nach oben: Aufruf Ordner „SW“ (Im Ordner „SW“ stehen die wichtigsten TMO- und DMO-Gruppen zur Verfügung, Betriebsartwechsel wird wenn nötig bei Gruppenwahl automatisch durchgeführt)
- (21) Sensor Hintergrundbeleuchtung
- (22) Unteres Mikrofon (für Einzelgespräche)

**Tastensperre**  
lösen durch „Menü“ und anschließend „\*“ (Sternntaste)

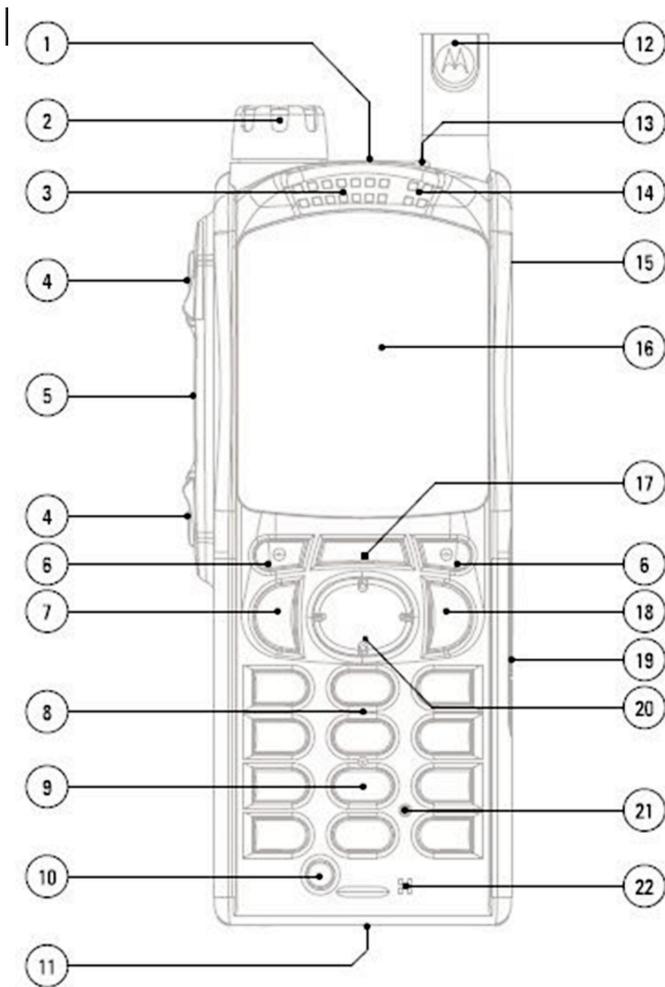

**(1) Notruftaste:**  
Bei Betätigung von 3s wird automatisch ein Notruf aktiviert, alle laufenden Gespräche werden unterbrochen und das Mikrofon freigeschaltet, es kann für 30s ohne Betätigung der PTT gesprochen werden.  
DMO: Notruf läuft in der geschalteten Gruppe auf  
TMO: Notruf läuft bei der ILS auf



**(2) Drehknopf:**  
Durch Drücken ändert sich die Funktion vom Drehschalter  
unbetätigt: Lautstärkeänderung  
Nach Betätigung (aktiviert für 5s):  
Ändern der Betriebsgruppe (im jeweils aktiviertem Ordner)  
Displayanzeige wenn Funktion aktiv:



**(4) Grüne Seitentaste**  
(3s gedrückt halten):  
Änderung Betriebsmodus (Umschaltung TMO -> DMO)

**(5) PTT (Sprechtaste):**  
Rufeinleitung und Sprechen im Gruppenruf (Standard-Betrieb)  
(4) Schwarze Seitentaste: ohne Funktion

Bedeutung der Farben der Bedienknöpfe:  
**Schwarz** (Standard):  
keine Statusmeldung, kein Einzelruf  
bei TSA- Wehren: alle Statusmeldungen  
**Rot** (Repeatergerät):  
kann im DMO zur Erhöhung der Reichweite eingesetzt werden  
**Blau** (Gruppenführer):  
Status 5+0, kein Einzelruf  
**Gelb** (Kommandant):  
Status 5+0, kein Einzelruf  
**Grün** (bes. Führungsdienstgrade):  
Status 5+0 (alle wenn kein MRT), Einzelruf



(15/19) Anschluss Zubehör (Lautsprechermikrofon, Kehlkopfmikrofon, ext. Antenne usw.)

## FMS - Statusmeldungen

FW an ILS	ILS an FW
0 – priorisierter Sprechwunsch oder Abmeldung Einsatzfahrt	J – Aufforderung zum Sprechen (Antwort auf Status 5)
1 – Einsatzbereit über Funk	C – Melden für einen Einsatz
2 – Einsatzbereit auf Wache	L – Lage-meldung abgeben
3 – Einsatz übernommen (erst Status 0!)	F – Telefonisch in der ILS melden
4 – Ankunft Einsatzstelle	E/H – bei FW nicht benutzt
5 – Sprechwunsch	
6 – nicht einsatzbereit	
7 – Einsatzmittel gebunden (während anderer Tätigkeit)	
8 – Einsatzmittel zur Verfügung (während anderer Tätigkeit)	
9 – bei FW ungenutzt	

Telefon ILS Schweinfurt  
09721 / 4753-0

Kreisbrandinspektion Haßberge  
Bedienung HRT (MTP 850 FuG) - V3.1 / Mai 2016  
KBM Franz / KBM Murken  
digitalfunk@kfv-hassberge.de

## wichtige Menüicons

 keine Netzverbindung (TMO)	 Verschlüsselung aktiv (TMO)
 Netzverbindung vorhanden (TMO)	 Verschlüsselung aktiv (DMO)
Signalstärke: TMO: Zur Basisstation DMO: sendendes Gerät (Ruf aktiv)	 keine Verschlüsselung
 Gerät befindet sich im DMO	 hohe Lautstärke
 Blinkend: kein Repeater erkannt ständig: mit Repeater verbunden Aus: bei aktiven Rufen	 niedrige Lautstärke
 Gerät arbeitet als Repeater	 erst vibrieren, dann klingeln
 GPS-Standort Daten vorhanden	 Tastensperre aktiv
 Notruf aufgelaufen	 Kopfhörer angeschlossen

## Akku - Ladezustandsanzeige

			
Leer 5%-10%	Niedrig 10%-20%	Mittel 20%-90%	Voll 90%-100%

## LED-Anzeigen

Durchgehend grün	Aktiv
Blinkend grün	in Betrieb
Durchgehend rot	außer Betrieb
Blinkend rot	Herstellung Netzverbindung
	Aufruf DMO-Modus
Durchgehend orange	Übertragungssperre TMO
	Kanal belegt im DMO
Blinkend orange	Eingehender Anruf
keine Anzeige	Ruhezustand / Aus

## Standardgruppen:

TMO: FW\_HAS  
DMO: 307\_F\*

Gruppenwechsel nur nach Rücksprache mit der ILS durch den Einsatz- bzw. Übungsleiter oder eines von ihm Beauftragten!

## Bedienung MTP 850 FuG

